

Nastavení větracích jednotek a ovládacích prvků pomocí aplikace

Poznámka: V rámci komunikace prostřednictvím Bluetooth lze integrovat maximálně 12 účastníků (např. 11 ventilátorů a 1 ovládací jednotku).

1

Nainstalujte aplikaci **getAir SmartControl** na svůj smartphone a spusťte ji. Vyberte možnost „**Nastavení**“ a poté „**Nastavit bezdrátový systém**“. V zobrazeném dialogovém okně povolte používání Bluetooth. Poté přejděte na „**Nastavit komfortní systém**“ a zvolte „**Začít přidávat zařízení**“. Následujte pokyny v aplikaci.




getAir App



2


Sejměte kryt vnitřní části jednotky a otevřete kryt v jeho levém dolním rohu. Přiblížte smartphone k ventilační jednotce. Stiskněte a podržte mikrospínač (černé tlačítko), dokud LED kontrolka jednou neblinkne modře.

- Pokud se LED kontrolka rozsvítí zeleně a poté bliká bíle, ventilátor byl úspěšně připojen a zobrazí se také v aplikaci.
- Pokud LED kontrolka svítí červeně, připojení se nezdařilo. Opakujte tento krok znovu.

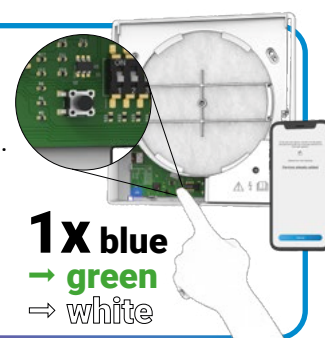

3


Nyní postupně přejděte k dalším větracím jednotkám (pokud jsou instalovány) a opakujte pokyny z kroku 2. Tímto je přidáte do aplikace getAir SmartControl

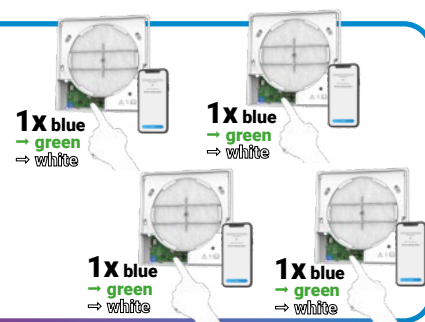

4

Jakmile přidáte všechny větrací jednotky do aplikace, přejděte k ovládací jednotce. Podržte šedou ikonu ventilátoru , dokud LED kontrolka jednou neblinkne modře.

- Pokud LED kontrolka svítí zeleně a poté bliká bíle, ovládací jednotka byla úspěšně připojena a zobrazí se také v aplikaci.
- Pokud LED kontrolka svítí červeně, připojení se nezdařilo. Opakujte tento krok.

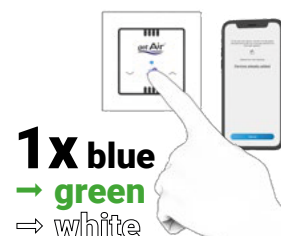

5

Jakmile jsou všechny větrací jednotky a ovládací prvky připojeny a zobrazeny v aplikaci, vyberte v aplikaci možnost „**Hotovo**“. Tím je nastavení dokončeno a data jsou zaslána všem připojeným zařízením (větracím jednotkám a ovládacím prvkům).

Všechny informace týkající se nastavení WiFi pro ovládací jednotku ComfortControl Pro BT naleznete v jejím instalačním a uživatelském manuálu od strany 33.



Manual

