

## Spínací hodiny SH

Tento návod obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní upozornění. Pro zabezpečení správné funkce a vlastní bezpečnosti si před instalací důkladně přečtěte všechny následující pokyny a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo na změnu včetně technické dokumentace bez předchozího upozornění. Návod uschovejte pro další použití. Jakékoliv změny nebo zásahy do vnitřního zapojení nejsou povoleny a vedou ke ztrátě záruky.

### NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ

Pro úplné vymazání paměti stiskněte klávesu RESET.

#### NASTAVENÍ ČASU A DNE V TÝDNU

Stiskněte a držte klávesu CLOCK a současně opakovanými stisknutími kláves DAY, HOUR nebo MIN nastavte den v týdnu, hodiny a minuty. Poté jednoduše uvolněním klávesy CLOCK údaj nastavíte.

#### NASTAVENÍ PROGRAMU

1. Stiskněte jednou klávesu TIMER pro přístup do režimu programování. Na displeji se objeví: "1 ON-:-"
2. Opakovanými stisky klávesy DAY zvolte některou z 15-ti různých kombinací dnů ve kterých budou spínací hodiny aktivní viz tabulka.
3. Opakovanými stisky kláves HOUR a MIN zvolte požadovaný první čas zapnutí.
4. Stiskněte jednou klávesu TIMER. Na displeji se objeví: "1 OFF-:-" Opakováním předchozích kroků zvolte požadovaný první čas vypnutí. Opakováním celé sekvence dokončete podle potřeby až 8 celkových časů zapnutí a vypnutí.
5. Po skončení programování stiskněte klávesu CLOCK a poté opakovaně klávesu MANUAL, dokud se indikační lišta neobjeví nad slovem "AUTO".

1	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
2	MO						
3		TU					
4			WE				
5				TH			
6					FR		
7						SA	
8							SU
9	MO	TU	WE	TH	FR		
10						SA	SU
11	MO	TU	WE	TH	FR	SA	
12	MO	TU	WE				
13				TH	FR	SA	
14	MO		WE		FR		
15		TU		TH		SA	

#### KONTROLA PROGRAMU

1. Opakovanými stisky klávesy TIMER si můžete prohlédnout nastavení spínacích časů.
2. Po skončení prohlížení stiskněte klávesu CLOCK
3. Při provádění změn se řiďte pokyny v odstavci " Nastavení programu ".

#### RUČNÍ TLAČÍTKO

**Ruční tlačítko pro potlačení funkce automatického provozu:**

1. Opakovanými stisky klávesy MANUAL zvolte režim ON/AUTO/OFF.
2. Režimem ON se zařízení manuálně zapíná, režimem OFF se vypíná.
3. V režimu AUTO zařízení spíná nebo vypíná podle programů, které jste nastavili.

#### VYSVĚTLIVKY K TLAČÍTKŮM


- CLOCK: Nastavení nebo zobrazení běžného času.  
 TIMER: Toto tlačítko stisknete pro vstup do režimu programování. K dispozici je 8 časů sepnutí a 8 časů vypnutí.  
 DAY: Tlačítko pro nastavení dnů v týdnu.  
 HOUR: Tlačítko pro nastavení hodin.  
 MIN: Tlačítko pro nastavení minut.  
 MANUAL: Režim volby ON/AUTO/OFF.  
 RESET: Resetovací klávesa pro vymazání celé paměti.  
 POWER: LED kontrolka. LED se rozsvítí, jestliže je zařízení v provozu.

Tyto elektronické 7-denní spínací hodiny pracují s přesností na jednu minutu a mají kapacitu pro vložení až 16 hodnot nastavení {8 ON / 8 OFF}. Toto zařízení je možno nastavit na opakování denního programu 15 různými způsoby, viz níže:

### INSTALACE

1. Při instalaci se řiďte elektroschématem uvedeným na zařízení.
2. Před použitím stiskněte tlačítko RESET pro vyčištění celé paměti.
3. Spínací hodiny mohou pro nastavení programu vyžadovat připojení ke zdroji napájení.

# NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

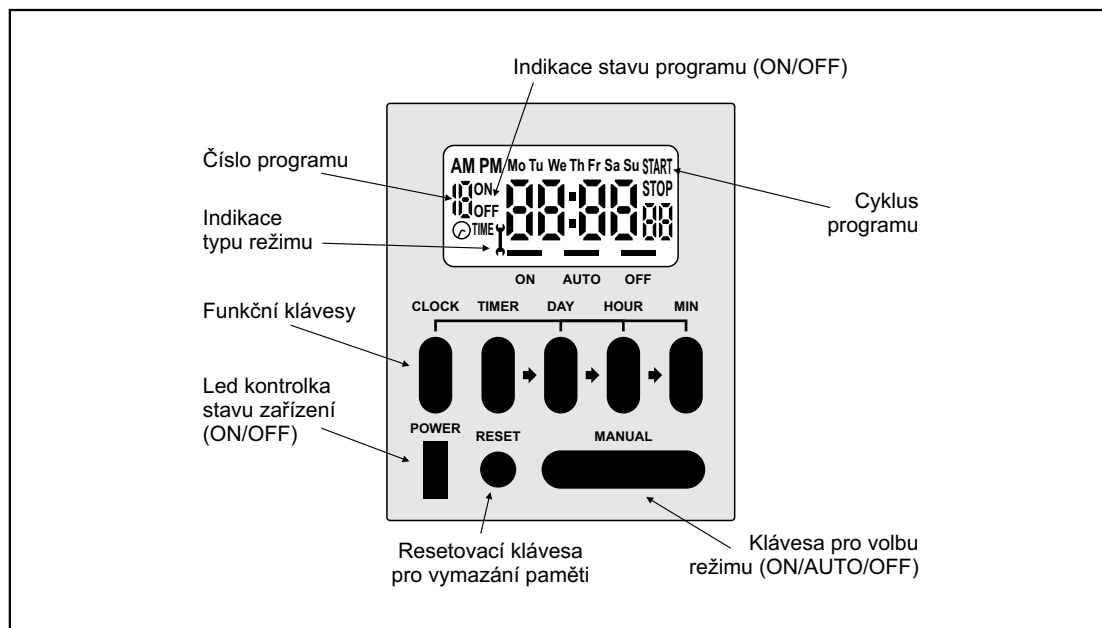

## HLAVNÍ PARAMETRY

Frekvence:	45~60 Hz
Kontakt:	přepínací
Spotřeba proudu:	7 VA
Provozní přesnost:	max. $\pm 1$ s/den při 20°C
Spínací kapacita:	16A, 250V AC
Zálohování paměti:	Lithiová baterie CR2032
Dovolená teplota prostředí:	-10°C ~ +55°C
Napájecí napětí:	230V AC

## VYŘAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU

Před tím, než výrobek zlikvidujete, učiňte ho nepoužitelným.

I staré výrobky obsahují suroviny, které je možné znovu použít. Tyto odevzdejte do sběrný druhotných surovin. Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místě, které je na to specializované a bude tak možné dále využít recyklovatelné materiály. Nepoužitelné části výrobku uložte na řízenou skládku.

