



ESSENSSE / NEO / VCE3

CHARAKTERISTIKA

- Délka 1; 1,5; 2 a 2,5 m
- Objemový průtok až 3 500 m³/h (ISO 27 327-1)
- STRAW SYSTEM – maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního proudění
- Univerzální rozhraní pro modulovou regulaci AirGenio (BASIC, COMFORT, SUPERIOR)
- Nízká zástavbová výška
- Standardní barevné provedení RAL9016 (ostatní odstíny RAL na poptání)

DOPLŇJÍCÍ INFORMACE

- Clona je dodávána bez modulu regulace, je nutné objednat zvlášť

ESSENSSE NEO

je vzduchová clona s nízkou zástavbovou výškou pro použití v malých obchodech, nákupních centrech, restauracích, administrativních budovách a výrobních halách s doporučenou instalační výškou až 3 m*. Vzduchová clona by měla být instalována v suchém prostředí s okolní teplotou od 0 °C do +40 °C a relativní vlhkostí do 80%. Je navržena pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších nečistot. Elektrické krytí vzduchové clony jako celku je IP20.

Návrh vzduchové clony musí vždy řešit projektant vzduchotechniky a ÚT.

* Maximální doporučená výška instalace – může se lišit podle konkrétních podmínek v místě instalace.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Vzduchové clony s elektrickým ohřívačem jsou osazeny automatickým termostatem a havarijním termostatem s ručním resetem. Teplovodní výměníky s LPHW (low pressure hot water) jsou určeny pro maximální provozní teplotu vody +130 °C a maximální provozní tlak 1,6 MPa.



Bez ohřevu



Vodní výměník



Elektrický drátkový ohřívač

VCE3-B

Typ clony	Doporučená instalační výška [m]	Vzduchový výkon [m ³ /h] ^{*1}			Akustický tlak ve 3 m [dB(A)] ^{*2}			Akustický výkon [dB(A)] ^{*3}
		3. stupeň	2. stupeň	1. stupeň	3. stupeň	2. stupeň	1. stupeň	
VCE3 B 250-E0	3	3500	3200	2350	45	52	51	74
VCE3 B 100-E1		1350	900	700	48	38	29	69
VCE3 B 150-E1		2200	1550	1150	50	44	35	71
VCE3 B 200-E1		3000	2200	1450	34	45	51	72
VCE3 B 250-E1		3500	3200	2350	45	52	51	74
VCE3 B 100-E2		1350	900	700	48	38	29	69
VCE3 B 150-E2		2200	1550	1150	40	44	35	71
VCE3 B 200-E2		3000	2200	1450	34	45	51	72
VCE3 B 250-E2		3500	3200	2350	45	52	52	74
VCE3 B 100-V2		1300	900	700	47	40	34	68
VCE3 B 150-V2		2000	1500	1150	49	44	37	71
VCE3 B 200-V2		2950	2300	1650	51	48	39	73
VCE3 B 250-V2		3700	3200	2350	52	52	44	74
VCE3 B 100-S0		1350	900	700	48	38	29	69
VCE3 B 150-S0		2200	1550	1150	50	44	35	71
VCE3 B 200-S0		3000	2200	1450	34	45	51	72
VCE3 B 250-S0		3500	3200	2350	45	52	51	74

*1 Vzduchový výkon dle ISO27327-1

*2 Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3m pro maximální rychlost. Směrový faktor: Q = 2

*3 Měření akustického výkonu (Lwa) dle ISO 27327-2

*4 Teplota nasávaného vzduchu +18 °C při maximálním výkonu ohřevu a nejvyšší rychlosti ventilátorů

*5 Celkový příkon modulu clony (příkon ohřívače včetně příkonu ventilátorů)

*6 Hmotnost bez regulace

Typ clony	Výkon ohřivače [kW]		Celkový příkon [kW] ^{5*}	Celkové napětí/proud [V/A]	Spotřeba motoru [V/A]	Zvýšení teploty Δt [°C] ^{4*}	Frekvence [Hz]	Hmotnost [kg] ^{6*}
	1. stupeň	2. stupeň						
VCE3 B 200-E1	6,3	12,6	12,90	400 / 27,9	230 / 1,4	12,5	50	37,0
VCE3 B 250-E1	8,2	16,3	16,70	400 / 26	230 / 1,4	13,8		44,0
VCE3 B 100-E2	4,7	9,5	9,70	400 / 14,3	230 / 0,6	20,9		23,0
VCE3 B 150-E2	7,5	15	15,20	400 / 22,6	230 / 0,9	20,3		29,0
VCE3 B 200-E2	9,5	19	19,30	400 / 28,8	230 / 1,4	18,8		37,0
VCE3 B 250-E2	12,2	24,5	24,90	400 / 36,8	230 / 1,4	20,8		44,0
VCE3 B 100-V2	16,0		0,20	230 / 0,6	230 / 0,6	36,4		25,0
VCE3 B 150-V2	23,6		0,20	230 / 0,9	230 / 0,9	35,0		31,0
VCE3 B 200-V2	34,0		0,30	230 / 1,4	230 / 1,4	34,1		41,0
VCE3 B 250-V2	42,9		0,40	230 / 1,4	230 / 1,4	34,3		48,0
VCE3 B 100-S0	-	-	0,10	230 / 0,6	230 / 0,6	-		22,0
VCE3 B 150-S0	-	-	0,20	230 / 0,9	230 / 0,9	-		28,0
VCE3 B 200-S0	-	-	0,30	230 / 1,4	230 / 1,4	-		36,0
VCE3 B 250-S0	-	-	0,40	230 / 1,4	230 / 1,4	-		42,0

*1 Vzduchový výkon dle ISO27327-1

*2 Hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 3m pro maximální rychlost. Směrový faktor: Q = 2

*3 Měření akustického výkonu (L_{wa}) dle ISO 27327-2

*4 Teplota nasávaného vzduchu +18 °C při maximálním výkonu ohřevu a nejvyšší rychlosti ventilátoru

*5 Celkový příkon modulu clony (příkon ohřivače včetně příkonu ventilátorů)

*6 Hmotnost bez regulace

Parametry vodních výměníků LPHW (low pressure hot water) při teplotním spádu 90/70 °C

Typ clony	Vzduchový výkon [m³/h]	Výkon ohřivače [kW]	Teplota na výfuku ze clony [°C]	Tlaková ztráta vody [kPa]	Průtok média [l/s]
VCE3 B 100-V2	1300	16,85	51,7	13,93	0,20
VCE3 B 150-V2	2000	24,70	50,9	10,01	0,30
VCE3 B 200-V2	2950	35,74	50,5	14,52	0,43
VCE3 B 250-V2	3700	43,26	52,2	22,76	0,53

* Teplota nasávaného vzduchu +18 °C

Parametry vodních výměníků LPHW (low pressure hot water) při teplotním spádu 80/60 °C

Typ clony	Vzduchový výkon [m³/h]	Výkon ohřivače [kW]	Teplota na výfuku ze clony [°C]	Tlaková ztráta vody [kPa]	Průtok média [l/s]
VCE3 B 100-V2	1300	14,10	46,2	10,30	0,17
VCE3 B 150-V2	2000	20,58	45,4	7,26	0,25
VCE3 B 200-V2	2950	29,79	45,1	10,59	0,36
VCE3 B 250-V2	3700	36,22	46,6	16,68	0,44

* Teplota nasávaného vzduchu +18 °C

Parametry vodních výměníků LPHW (low pressure hot water) při teplotním spádu 70/50 °C

Typ clony	Vzduchový výkon [m³/h]	Výkon ohřivače [kW]	Teplota na výfuku ze clony [°C]	Tlaková ztráta vody [kPa]	Průtok média [l/s]
VCE3 B 100-V2	1300	10,3	41,5	6,9	0,12
VCE3 B 150-V2	2000	15,1	40,4	4,7	0,18
VCE3 B 200-V2	2950	21,8	39,9	6,5	0,27
VCE3 B 250-V2	3700	27,7	40,2	11,1	0,34

* Teplota nasávaného vzduchu +18 °C

Parametry vodních výměníků LPHW (low pressure hot water) při teplotním spádu 60/40 °C

Typ clony	Vzduchový výkon [m³/h]	Výkon ohřivače [kW]	Teplota na výfuku ze clony [°C]	Tlaková ztráta vody [kPa]	Průtok média [l/s]
VCE3 B 100-V2	1300	7,4	34,9	3,8	0,09
VCE3 B 150-V2	2000	10,8	33,9	2,5	0,13
VCE3 B 200-V2	2950	15,6	33,7	3,5	0,19
VCE3 B 250-V2	3700	20,1	34,0	6,2	0,24

* Teplota nasávaného vzduchu +18 °C


Doporučené kombinace dvoucestných zónových ventilů ZV2 pro vodní výměníky LPHW (low pressure hot water)

Typ clony	Ovládací panel	Regulace	Teplotní spád			
			90/70 °C	80/60 °C	70/50 °C	60/40 °C
			2 cestný ventil			
VCE3 B-100-V2	BASIC	VCE-R-BA	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	COMFORT	VCE-R3-CO	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	SUPERIOR	VCE-R3-SU	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20
VCE3 B-150-V2	BASIC	VCE-R-BA	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	COMFORT	VCE-R3-CO	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	SUPERIOR	VCE-R3-SU	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20
VCE3 B-200-V2	BASIC	VCE-R-BA	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	COMFORT	VCE-R3-CO	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	SUPERIOR	VCE-R3-SU	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20
VCE3 B-250-V2	BASIC	VCE-R-BA	ZV2-230-21,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	COMFORT	VCE-R3-CO	ZV2-230-21,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20	ZV2-230-08,0-20
	SUPERIOR	VCE-R3-SU	ZV2-024-16,0-25	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20	ZV2-024-08,0-20

Doporučené kombinace třícestných zónových ventilů ZV3 / RT-3 pro vodní výměníky LPHW (low pressure hot water)



Typ clony	Ovládací panel	Regulace	Teplotní spád			
			90/70 °C	80/60 °C	70/50 °C	60/40 °C
			3 cestný ventil			
VCE3 B-100-V2	BASIC	VCE-R-BA	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
	COMFORT	VCE-R3-CO	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
	SUPERIOR	VCE-R3-SU	ZV3-024-04,0-20	ZV3-024-04,0-20	ZV3-024-04,0-20	ZV3-024-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
VCE3 B-150-V2	BASIC	VCE-R-BA	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
	COMFORT	VCE-R3-CO	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20	ZV3-230-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
	SUPERIOR	VCE-R3-SU	ZV3-024-06,3-20	ZV3-024-04,0-20	ZV3-024-04,0-20	ZV3-024-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
VCE3 B-200-V2	BASIC	VCE-R-BA	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
	COMFORT	VCE-R3-CO	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
	SUPERIOR	VCE-R3-SU	ZV3-024-06,3-20	ZV3-024-06,3-20	ZV3-024-06,3-20	ZV3-024-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
VCE3 B-250-V2	BASIC	VCE-R-BA	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
	COMFORT	VCE-R3-CO	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-21,0-20	ZV3-230-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07
	SUPERIOR	VCE-R3-SU	ZV3-024-10,0-25	ZV3-024-06,3-20	ZV3-024-06,3-20	ZV3-024-04,0-20
			RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07	RT-3-07

HLAVNÍ ČÁSTI

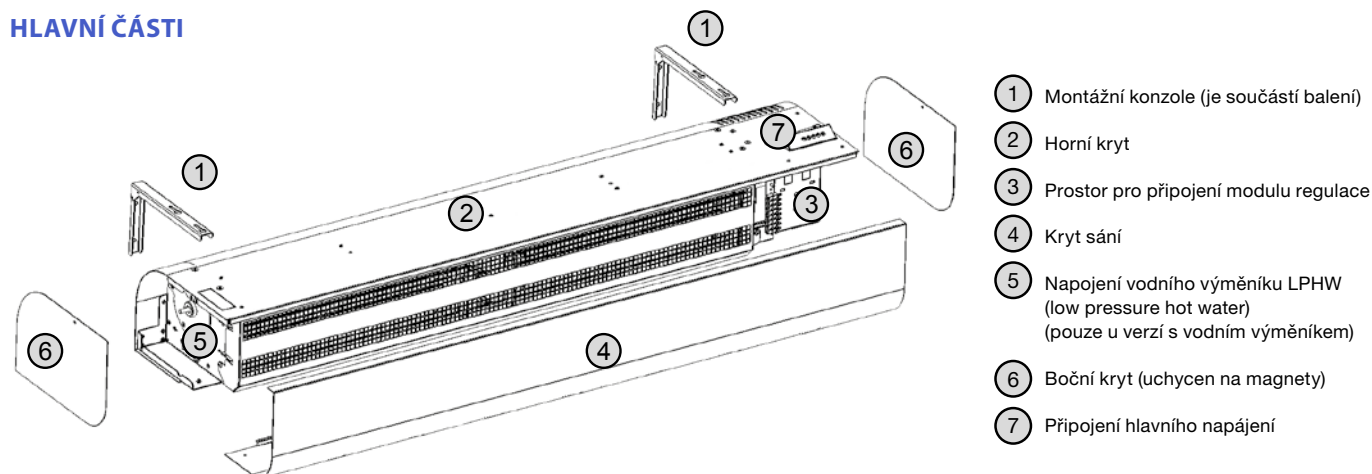


INSTALACE A MONTÁŽ

- Vzduchové clony je možno instalovat pouze v horizontální poloze
- Vzduchové clony je nutno umístit co nejblíže k hornímu okraji dveřního otvoru. Minimální vzdálenosti od stěn viz obrázek
- K zajištění správné funkce je doporučeno, aby clona přesahovala dveřní otvor minimálně o 100 mm na každé straně
- Pro správný provoz vzduchové clony je nutno dodržet odstupové vzdálenosti od okolních předmětů, viz obrázek
- Při instalaci je nutno vzít v úvahu umístění přívodu elektrické energie a topné vody
- Vzduchové clony je nutno zavěsit pomocí držáků

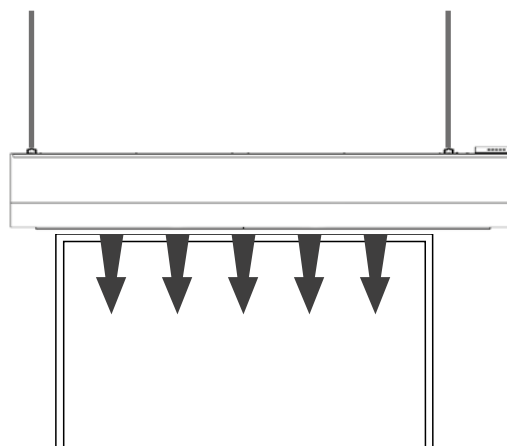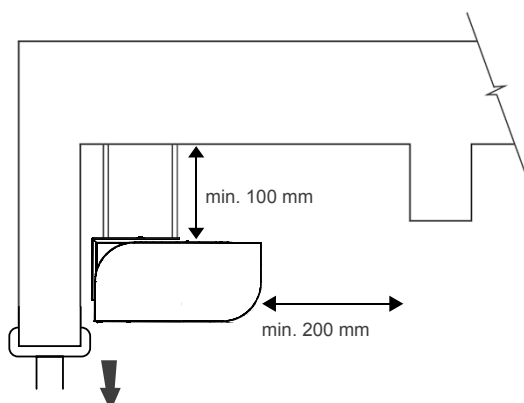

ROZMĚRY

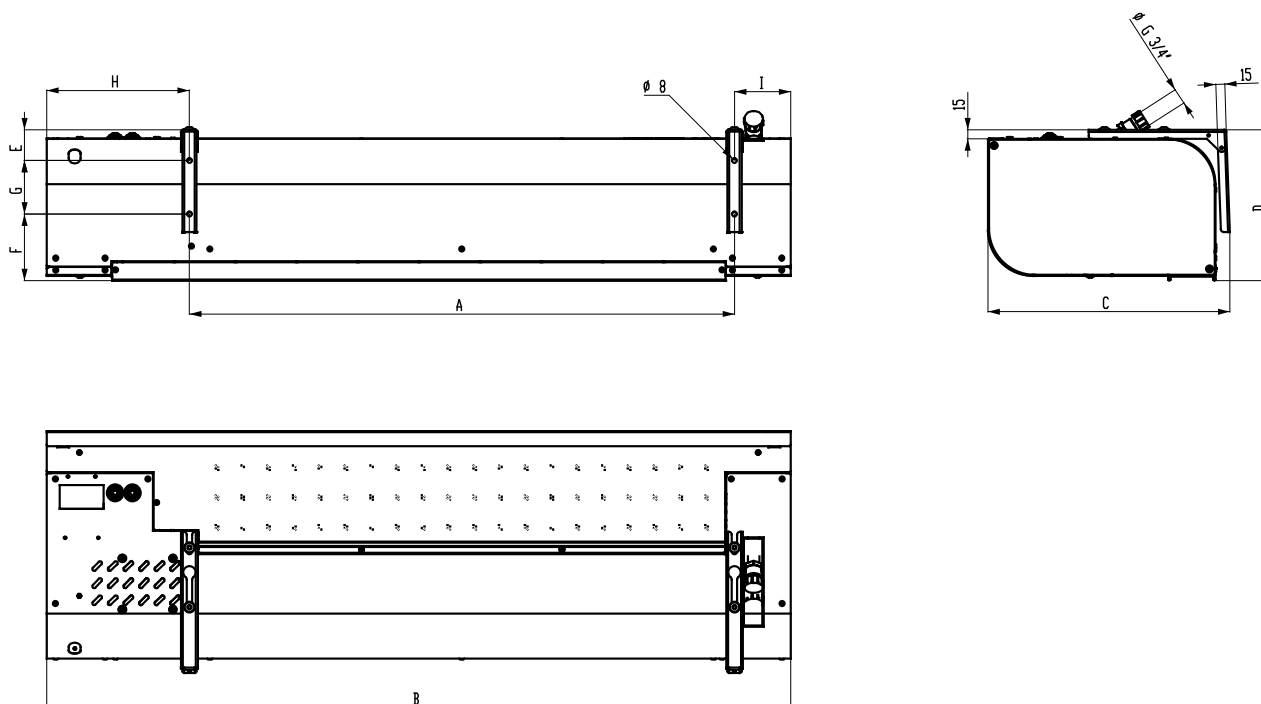

Typ clony	Rozměry [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VCE3B 100	916	1252	407	252	51	111	90	240	95
VCE3B 150	1325	1660	407	252	51	111	90	240	95
VCE3B 200	1825	2160	407	252	51	111	90	240	95
VCE3B 250	2235	2570	407	252	51	111	90	240	95

OVLÁDÁNÍ

Přehled funkcí jednotlivých typů ovladačů



		BASIC VCE-R-BA	COMFORT VCE-R3-CO	SUPERIOR VCE-R3-SU
	Ovládání	Manuální	Dotykový panel	Dotykový panel
	Mód	Manuální	Manuální / Automatický	Manuální / Automatický
	Regulace vzduchového výkonu	3 rychlosti	3 rychlosti	3 rychlosti
	Regulace výkonu elektrického ohřívače	OFF / stupeň 1 / stupeň 2	OFF / stupeň 1 / stupeň 2	ANO (PWM)*
	Regulace výkonu vodního ohřívače	ON/OFF	ON/OFF	0 – 10 V
	Protimrazová ochrana vodních výměníků LPHW	NE	ANO	ANO
	Možnost připojení dveřního kontaktu	ANO (230V)	ANO (12V)	ANO (12V)
	Externí spínač	NE	ANO	ANO
	Měření teploty	NE	ANO (NTC)**	ANO (NTC)**
	Řetězení vzduchových clon	NE	ANO – max 10 + 1 ks	ANO – max 10 + 1 ks
	Indikace chodu	NE	ANO (Display)	ANO (Display)
	Připojení ovládacího panelu k regulaci	Napájecí kabel	Komunikační kabel (UTP)	Komunikační kabel (UTP)
	FUNKCE SMART DOOR – inteligentní funkce dveří	NE	NE	ANO
	BMS připojení	NE	Modbus RTU	Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet
	Error kontakt	NE	ANO	ANO
	Možnost připojení druhého ovládacího panelu	NE	ANO	ANO


* PWM (Pulse Width Modulation), pulzní šířková modulace, plynulý náběh

** Teplotní čidlo součástí ve standardu. Teplota se zobrazuje na display

PŘÍKLAD ŘETĚZENÍ CLON


COMFORT / SUPERIOR

JEDEN DVEŘNÍ KONTAKT JAKO HLAVNÍ
MASTER, PŘEPOSLÁNÍ INFORMACE DO SLAVE
REGULACE

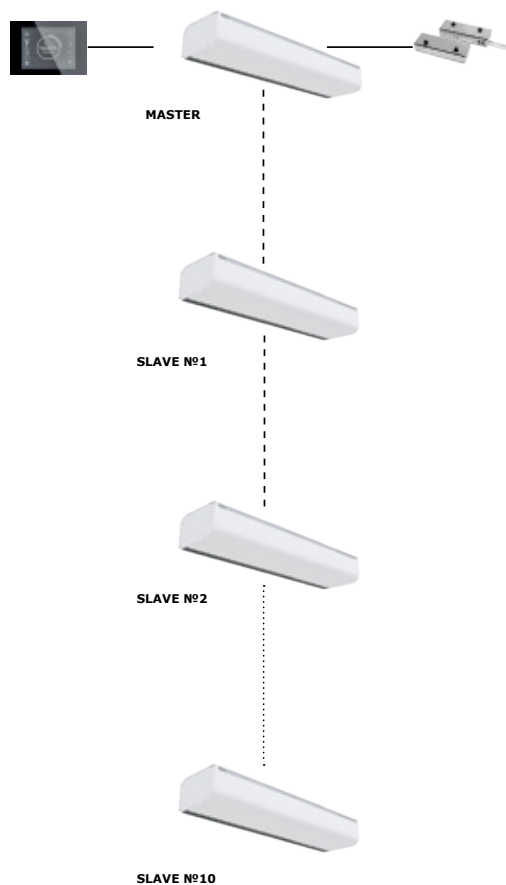

COMFORT / SUPERIOR

SAMOSTATNÉ DVEŘNÍ KONTAKTY PRO MASTER
A SLAVE REGULACE

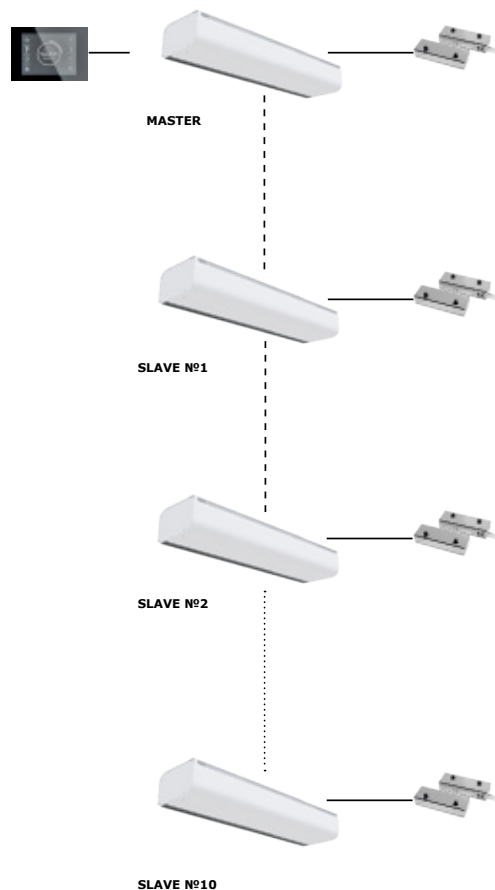


PŘÍSLUŠENSTVÍ

POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řídicí modul

Řídicí modul je nezbytným příslušenstvím pro vzduchovou clonu ESSENSSE NEO a je nutné jeho objednání pro každou clonu.

Ovladač je součástí každého regulačního modulu. Objednací kód pro modul regulace je uveden níže. Ovládací panel řídicího modulu BASIC je připojen pomocí silového kabelu (230V řídicí napětí). Vhodný průřez kabelu musí být navržen na základě konkrétních podmínek instalace. Kabel je dodávkou realizační firmy, která bude clonu zapojovat, není tedy součástí dodávky dveřní clony. Ovládací panel modulu COMFORT / SUPERIOR je připojen pomocí komunikačního kabelu UTP (není součástí dodávky).

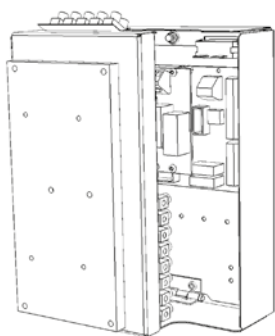

VCE-R3-SU-V-MA1-AC

- AC** – AC motor
- 1** – Pouze pro clonu s elektrickým ohřevem délky 1000, 1500 mm, pouze u regulace SUPERIOR
- 2** – Pouze pro clonu s elektrickým ohřevem délky 2000, 2500 mm, pouze u regulace SUPERIOR
- SL** – SLAVE (pouze pro COMFORT, SUPERIOR)
- MA** – MASTER (pouze pro COMFORT, SUPERIOR)
- S** – Bez ohřevu
- E** – S regulací elektrického ohřevače
- V** – S regulací vodního ohřevače
- BA** – BASIC mechanický ovládací panel
- CO** – COMFORT dotykový ovládací panel
- SU** – SUPERIOR dotykový ovládací panel
- R** – Modul regulace BASIC
- R3** – Modul regulace COMFORT, SUPERIOR
- VCE** – Vzduchová clona ESSENSSE NEO

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Termostatický ventil

TV1-1/1

Příslušenství k modulu regulace typ BASIC, COMFORT, SUPERIOR



Dvoucestný zónový ventil se servopohonem

ZV2-230-xx,x-xx

Třícestný zónový ventil se servopohonem

ZV3-230-xx,x-xx

Příslušenství k modulu regulace typ BASIC, COMFORT



Třícestný ventil se servopohonem RT-03-07 (Kvs 07)

Příslušenství k modulu regulace typ BASIC, COMFORT



Dvoucestný zónový ventil se servopohonem (0-10 V)

ZV2-024-xx,x-xx

Třícestný zónový ventil se servopohonem (0-10 V)

ZV3-024-xx,x-xx

Příslušenství k modulu regulace typ SUPERIOR



Směšovací uzel

SMU2-230-xx (pro regulaci typu BASIC, COMFORT)

SMU2-024-xx (pro regulaci typu SUPERIOR)



Pokojevý termostat TER-P



Prostorové teplotní čidlo CT-ROOM



Spínací hodiny SH s týdenním cyklem



Mechanický dveřní spínač (230 V) DS-2



Magnetický dveřní kontakt (12 V) DK1



Magnetický dveřní kontakt (12 V) DK-B-3

v kovovém pouzdře s vyšší ochranou proti mechanickému poškození



OPEN-END OE-M-AC3

Řízení pomocí BMS přes Modbus RTU, pouze pro clony s typem regulace BASIC



Druhý ovládací panel ND-REMOTE-CONTROL

pro regulace typ COMFORT, SUPERIOR



	BASIC VCE-R-BA	COMFORT VCE-R3-CO	SUPERIOR VCE-R3-SU
 DS	✓	✓ *	✓ *
 DK-B-3	✗	✓	✓

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Doporučené průřezy vodičů jsou uvedeny v návodu k použití.


Veškerá schémata uvedená v katalogovém listu jsou pouze informativní. Při montáži je nutno se striktně řídit štítky a schémata přiloženými k výrobku.



AirGenio BASIC


RGJ-VCE2-BA-E

	0	1	2	3
a-1		X		
b-2			X	
x-x				X
e-5		X	X	X
f-6			X	X

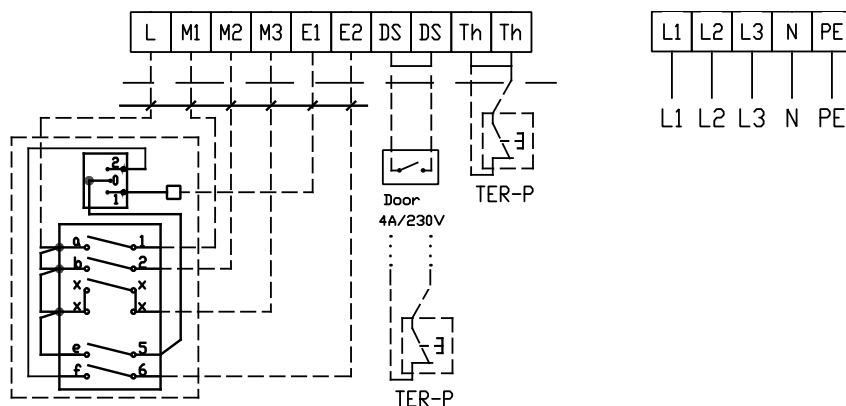


RGJ-VCE2-BA-V

	0	1	2	3
a-1		X		
b-2			X	
x-x				X
e-5		X	X	X
f-6			X	X

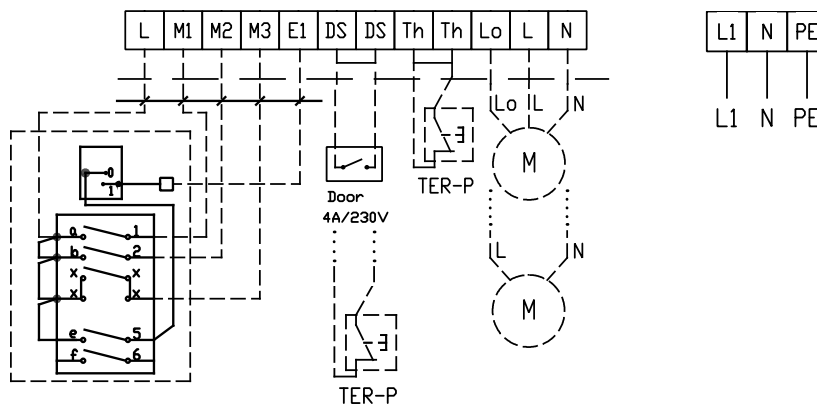



RGJ-VCE2-BA-S

	0	1	2	3
a-1		X		
b-2			X	
x-x				X
e-5		X	X	X
f-6			X	X

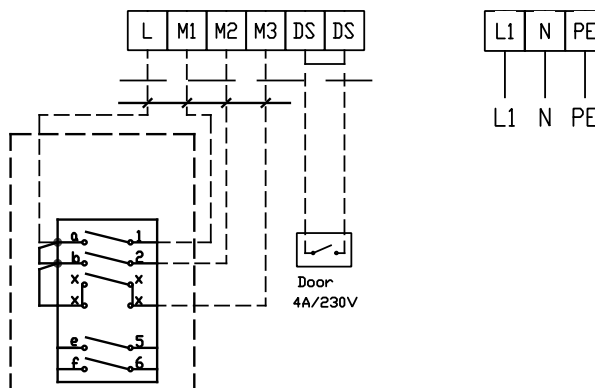





AirGenio COMFORT MASTER

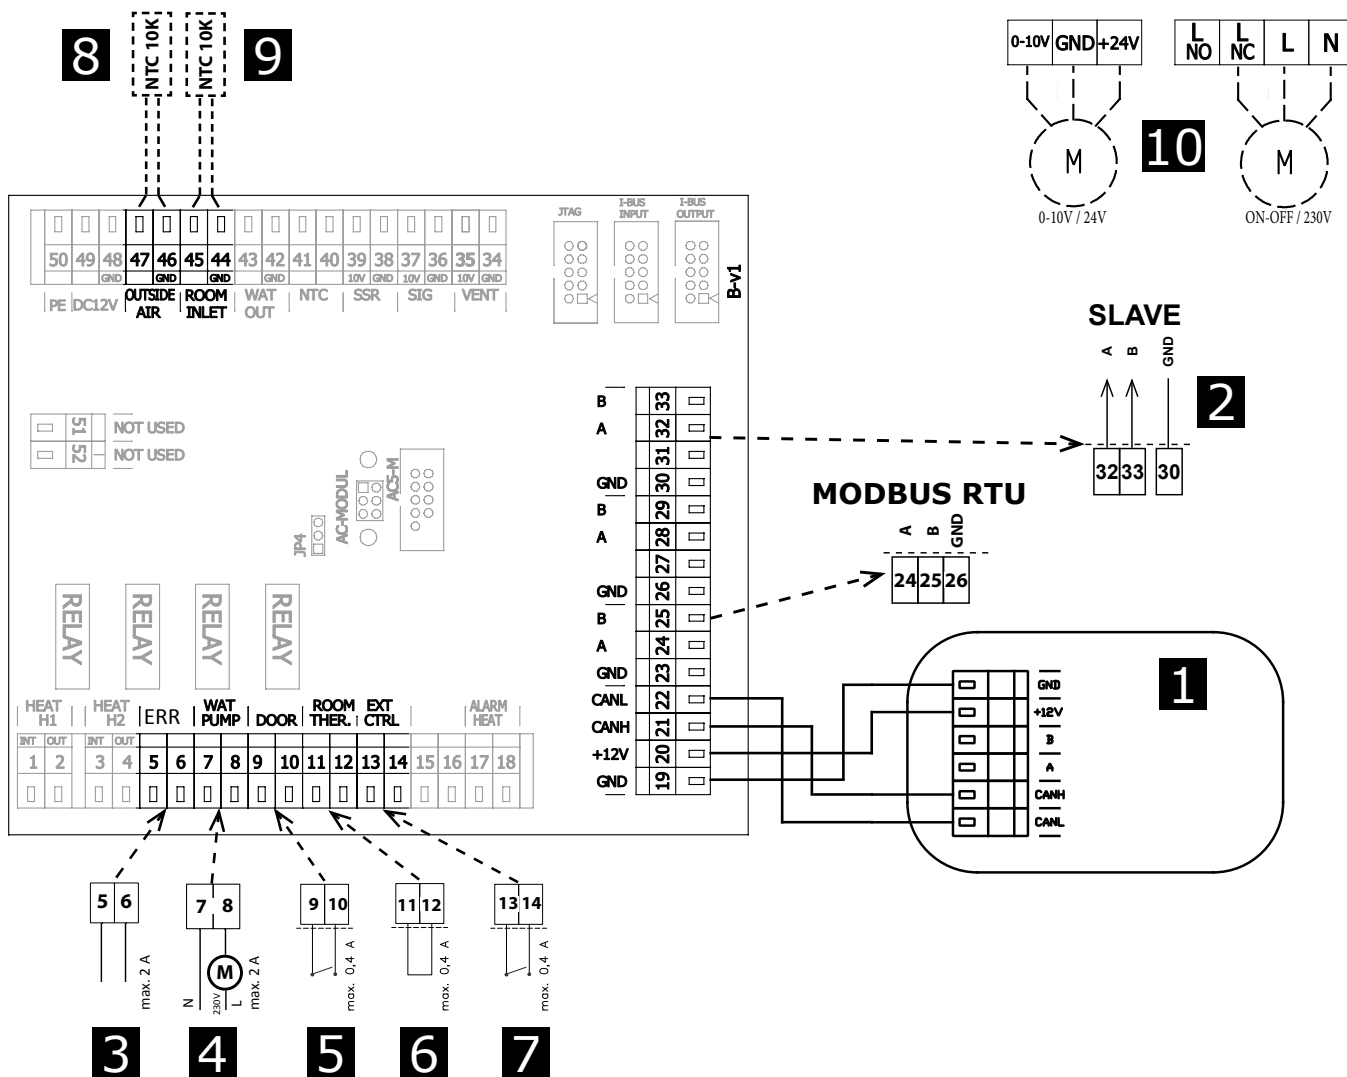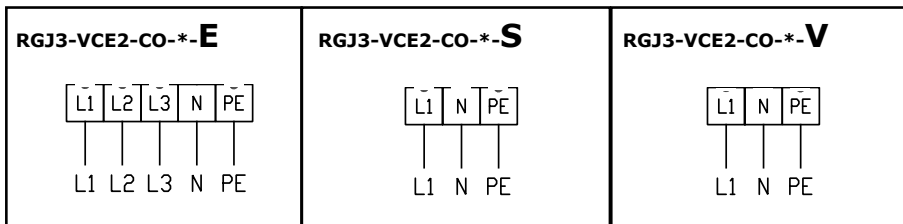

1	Ovládací panel
2	Připojení pro SLAVE jednotku
3	ERROR kontakt (relé kontakt, NO/NC)
4	Vodní čerpadlo (relé kontakt)
5	DOOR dveřní kontakt (vstup, NO/NC)
6	Room termostat, pokojový termostat (vstup, NO/NC)
7	Externí ovládání (vstup, ON/OFF)
8	Čidlo venkovní teploty (součásti dodávky)
9	Prostorové teplotní čidlo (součásti dodávky)
10	Připojení ovládání vodního ventilu



RGJ3-VCE2-CO-*- E	RGJ3-VCE2-CO-*- S	RGJ3-VCE2-CO-*- V

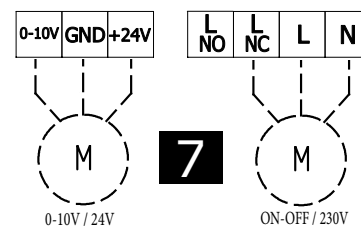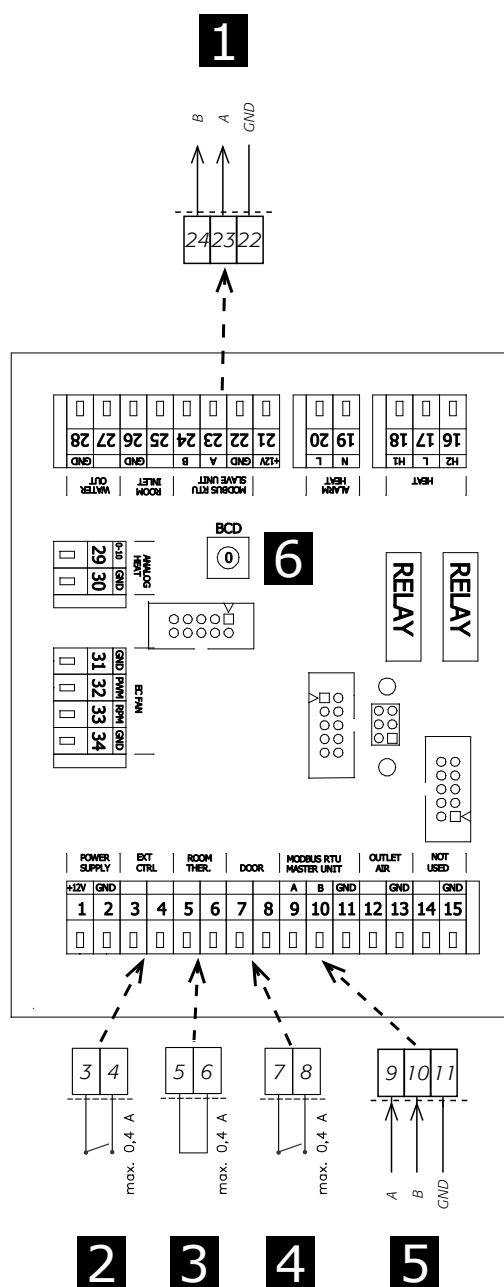


1	Připojení pro SLAVE jednotku
2	Externí ovládání (vstup, ON/OFF)
3	Room termostat, pokojový termostat (vstup, NO/NC)
4	DOOR dveřní kontakt (vstup, NO/NC)
5	Připojení pro MASTER jednotku
6	Adresa podřízené vzduchové clony SLAVE
7	Připojení ovládání vodního ventilu

6	
SLAVE	BCD 
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A






AirGenio SUPERIOR MASTER

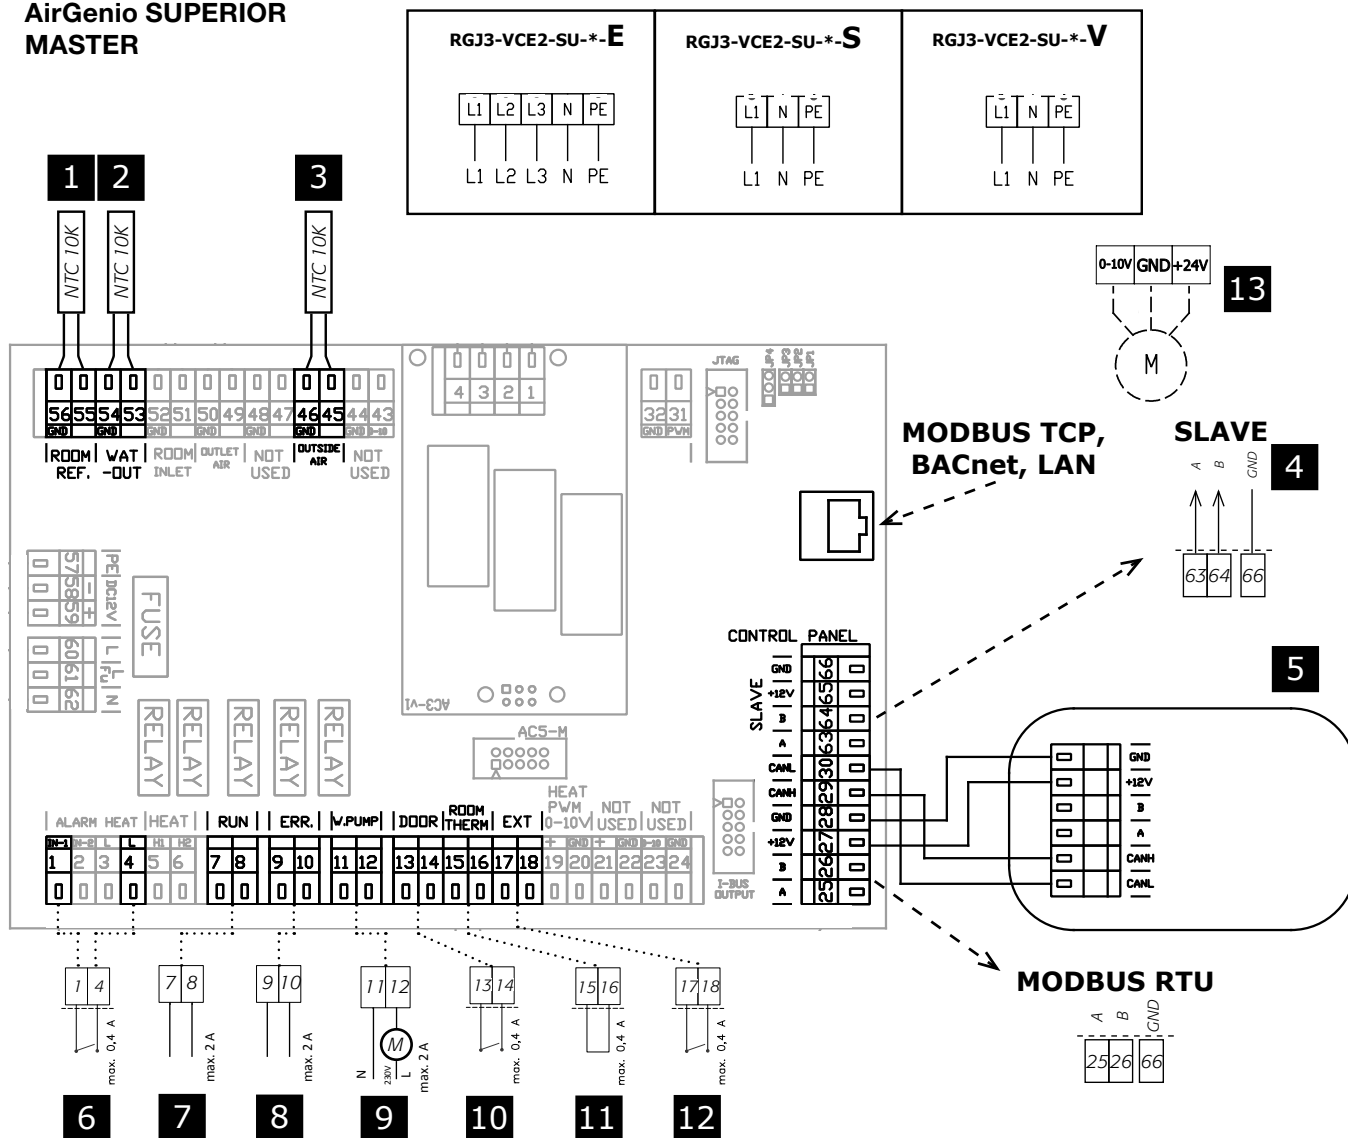

1	Prostorové teplotní čidlo (součásti dodávky)
2	Čidlo LPHW vodního výměníku (součást balení)
3	Čidlo venkovní teploty (součást balení)
4	Připojení pro SLAVE jednotku
5	Ovládací panel
6	Protimrazová ochrana (NC)
7	RUN kontakt (relé kontakt, NO/NC)
8	ERROR kontakt (relé kontakt, NO/NC)
9	Vodní čerpadlo (relé kontakt)
10	DOOR dveřní kontakt (vstup, NO/NC)
11	Room termostat, pokojový termostat (vstup, NO/NC)
12	Externí ovládání (vstup, ON/OFF)
13	Vodní čerpadlo (0-10V)



AirGenio SUPERIOR SLAVE

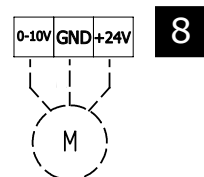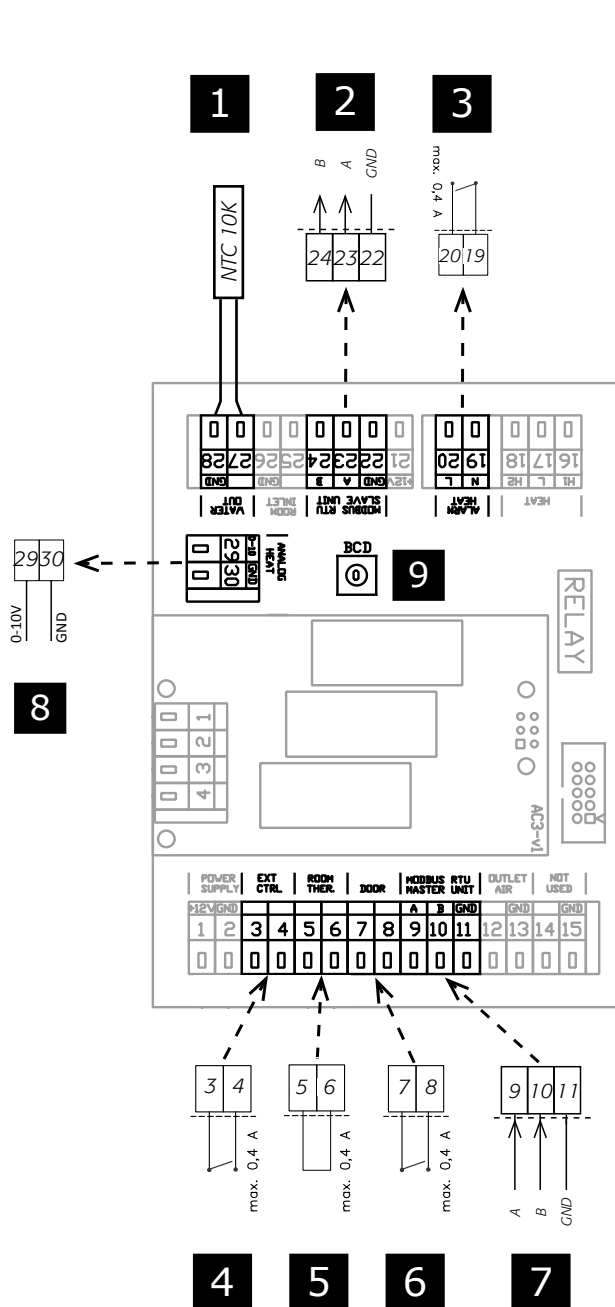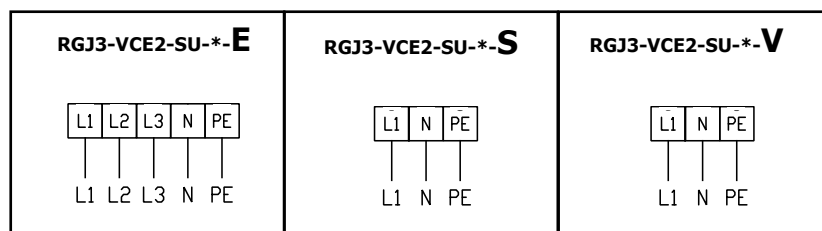


1	Čidlo LPHW vodního výměníku (součást balení)
2	Připojení pro SLAVE jednotku
3	Protimrazová ochrana (NC)
4	Externí ovládání (vstup, ON/OFF)
5	Room termostat, pokojový termostat (vstup, NO/NC)
6	DOOR dveřní kontakt (vstup, NO/NC)
7	Připojení pro MASTER jednotku
8	Vodní čerpadlo (0-10V)


SLAVE	BCD
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A

ŘETĚZENÍ CLON


AirGenio SUPERIOR

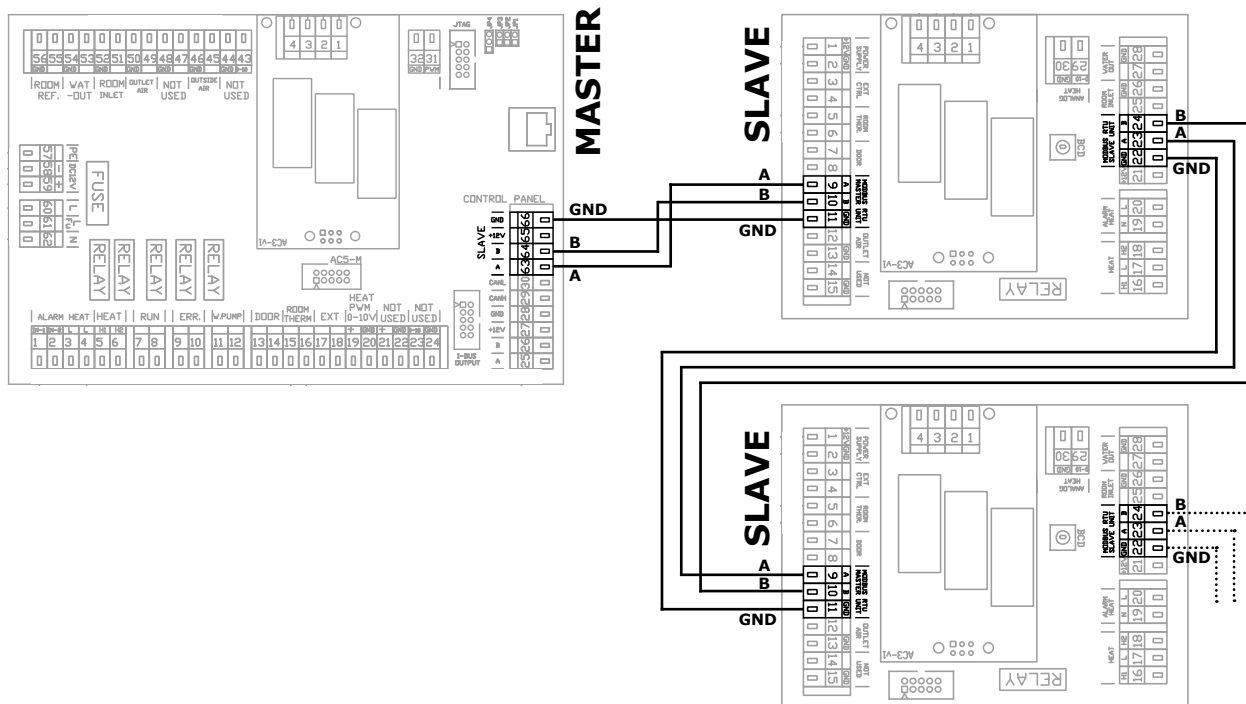

AirGenio COMFORT

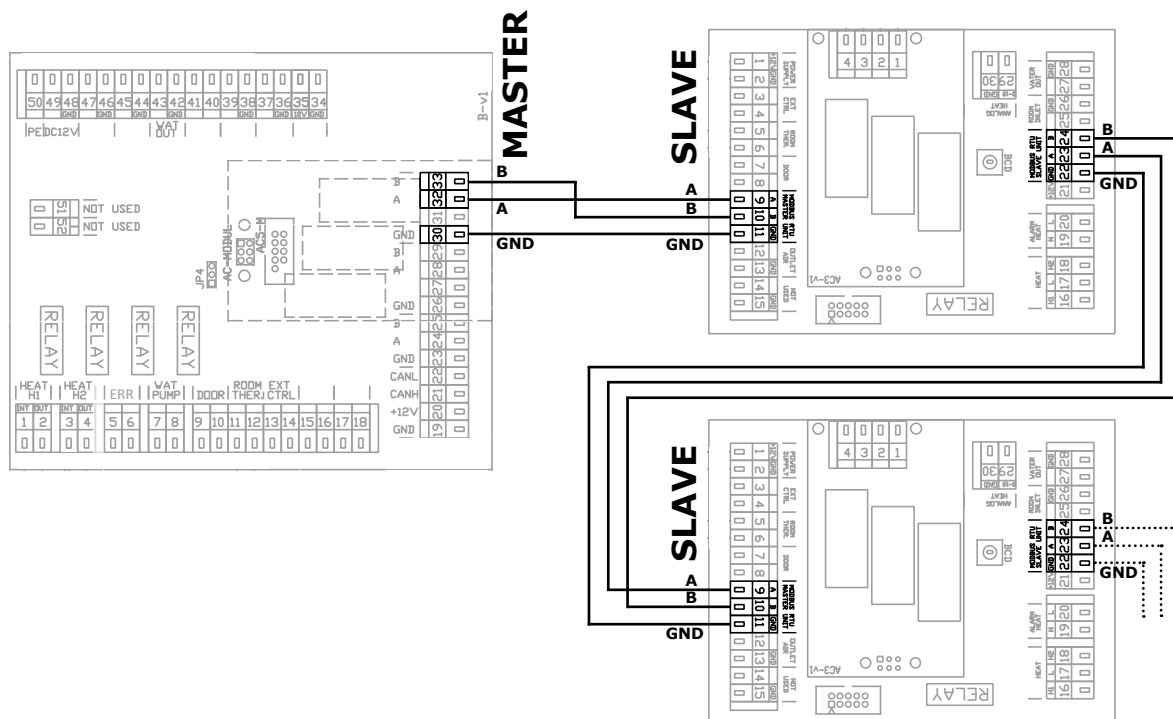

ŘETĚZENÍ CLON

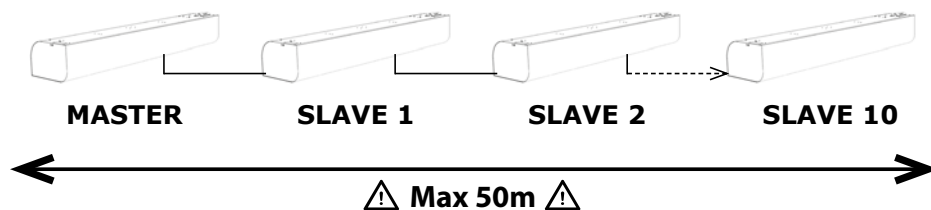

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

VCE3B-100-E0-AC-0

- 9** – Atypické provedení RAL (za příplatek)
- 0** – Standardní barevné provedení
- AC** – AC motor
- E0** – Elektrický ohřívač se sníženým výkonem, pouze pro typ B
- E1** – Elektrický ohřívač standardní výkon
- E2** – Elektrický ohřívač zvýšený výkon, pouze pro typ B
- V2** – Vodní ohřívač (2 řady)
- S0** – Bez ohřevu
- 100** – Délka clony 1000 mm
- 150** – Délka clony 1500 mm
- 200** – Délka clony 2000 mm
- 250** – Délka clony 2500 mm
- B** – Výkonová řada
- VCE3** – Vzduchová clona ESSENSSE NEO